


nurom

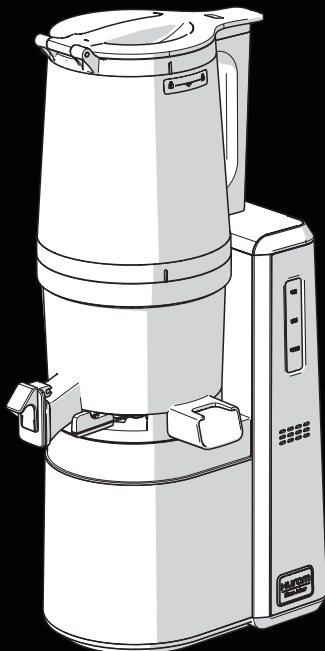

Соковыжималка Nurom HWC для коммерческого использования

Руководство по эксплуатации

- | | |
|--|---|
| 02 Меры предосторожности для безопасной эксплуатации | 12 Остановка шнека во время работы (кнопка «REV» / «Реверс») |
| 04 Предостережения во время работы | 13 Как подготовить ингредиенты |
| 05 Детали | 14 Чистка отжимной корзины |
| 06 Как собрать отжимную корзину | 16 Возможные неисправности и методы их устранения |
| 08 Установка отжимной корзины на корпус | 19 «Умный» загрузочный лоток Smart Hopper (с миксер-насадкой) |
| 09 Как пользоваться соковыжималкой | 29 Спецификация товара / Технические характеристики |
| 10 Рычаг перекрытия выхода жмыха | 30 Условия гарантии |
| 11 Использование рычага перекрытия выхода жмыха | 31 Гарантийный талон |

02 Меры предосторожности для безопасной эксплуатации

1. Пожалуйста, обязательно перед использованием соковыжималки внимательно прочтите «Меры предосторожности для безопасной эксплуатации» (стр. 2–3) и пользуйтесь прибором согласно инструкции.
2. После прочтения инструкции храните ее в доступном месте.
3. Вы должны следовать «Мерам предосторожности для безопасной эксплуатации».
4. Перед тем, как подключить прибор, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное в документации прибора, используемому в вашем заведении.
5. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение приборов без предварительного уведомления.
6. Предостережения классифицированы следующим образом.



ВНИМАНИЕ! ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ МЕРАМИ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЕ ИЛИ СМЕРТИ.



ВНИМАНИЕ! НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ, УКАЗАННЫХ НА МАРКИРОВКЕ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ.

- **НЕ ТРОГАЙТЕ СЕТЕВОЙ ШНУР ВЛАЖНЫМИ РУКАМИ.** Это может привести к травме или поражению электрическим током.
- **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПИТАНИЕ МЕНЕЕ ИЛИ БОЛЕЕ 220–240 В.** Это может привести к поломке прибора, пожару или поражению электрическим током. Если питание не будет соответствовать нормам, это может привести к сокращению срока службы двигателя или поломке.
- **ПЛОТНО ВСТАВЛЯЙТЕ ВИЛКУ В РОЗЕТКУ.** Пренебрежение может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- **НЕ СГИБАЙТЕ СЕТЕВОЙ ШНУР, НЕ СВЯЗЫВАЙТЕ ЕГО, НЕ ПОВРЕЖДАЙТЕ ЕГО, НЕ ПОМЕЩАЙТЕ ЕГО В УСЛОВИЯ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, НЕ КЛАДИТЕ НА НЕГО ТЯЖЕЛЫЕ ПРЕДМЕТЫ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ЕГО.** Поврежденный шнур электропитания может привести к пожару или поражению электрическим током.
- **НИКОГДА НЕ РАЗБИРАЙТЕ И НЕ РЕМОНТИРУЙТЕ ПРИБОР САМОСТОЯТЕЛЬНО. НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ ПАЛЬЦЫ И ПОСТОРОННИЕ ПРЕДМЕТЫ В ЩЕЛИ ИЛИ ОТВЕРСТИЯ НА КОРПУСЕ ИЗДЕЛИЯ.** Это может привести к поломке прибора, пожару, травме или поражению электрическим током. Пожалуйста, свяжитесь с центром обслуживания Nigom для получения технической поддержки.
- **НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР, ЕСЛИ ШНУР ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ИЛИ ПРОВОД ПОВРЕЖДЕН ИЛИ СЛОМАН, ИЛИ ЕСЛИ ПОТЕРЯНЫ ДЕТАЛИ ШТЕПСЕЛЯ.** Это может привести к поломке прибора, пожару или поражению электрическим током.
- **ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ЖИДКОСТИ НА КОРПУС ДВИГАТЕЛЯ.** Внимательно следите, чтобы на кнопку включения прибора не попадали любые жидкости и другие посторонние вещества.
- **НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР ВЛАЖНЫМИ РУКАМИ.** Это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- **В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РОЗЕТКУ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ. НЕ ЗАЗЕМЛЯЙТЕ УСТРОЙСТВО НА ГАЗОВОЙ ИЛИ ВОДОПРОВОДНОЙ ТРУБЕ, ТЕЛЕФОННОМ ПРОВОДЕ И Т. Д.** Это может привести к неисправной работе прибора, пожару, поражению электрическим током или взрыву. Обязательно убедитесь, что розетка заземлена.

03 Меры предосторожности для безопасной эксплуатации



ВНИМАНИЕ! ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯМИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ.

• **НИКОГДА НЕ РАЗБИРАЙТЕ ОТЖИМНУЮ КОРЗИНУ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА, НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ ПАЛЬЦЫ И ПРОЧИЕ ПОСТОРОННИЕ ПРЕДМЕТЫ, НАПРИМЕР ВИЛКИ, ЛОЖКИ И Т. Д. В ЗАГРУЗОЧНУЮ ВОРОНКУ ИЛИ В ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ВЫХОДА СОКА/ЖМЫХА.** Это может повредить технику, вызвать травму или несчастный случай.

• **ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА – НЕ БОЛЕЕ 4 ЧАСОВ.** Игнорирование этого правила может привести к поломке двигателя вследствие перегрева. Пожалуйста, по прошествии 4 часов непрерывной работы, полностью выключите соковыжималку на 15 минут, а затем включите ее снова.

• **НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ ПАЛЬЦЫ, ВИЛКИ, ЛОЖКИ И Т. Д. В ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ВЫХОДА СОКА/ЖМЫХА.** Это может привести к поломке прибора или травме.

• **ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ УТЕЧКИ ГАЗА НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ ВИЛКУ В РОЗЕТКУ. ОТКРОЙТЕ ОКНА, ЧТОБЫ НЕМЕДЛЕННО ПРОВЕТРИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ.** Пренебрежение может привести к повреждению прибора, его поломке, пожару или взрыву.

• **ЕСЛИ ШНЕК ОСТАНОВИЛСЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ, НАЖМИТЕ КНОПКУ ОБРАТНОГО ВРАЩЕНИЯ [REV] НА 2–3 СЕК., КОГДА ПРОЦЕСС ОБРАТНОГО ВРАЩЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ЗАВЕРШИТСЯ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ [ON].** Если в ходе работы шнек продолжает останавливаться, это означает возможное ухудшение работы изделия вследствие перегрева двигателя. Если проблема повторяется, немедленно остановите работу и обратитесь в местную службу поддержки.

• **ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРИБОРА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПЕРЕДВИГАТЬ ОСНОВАНИЕ, РАЗБИРАТЬ КОМПЛЕКТ ЧАШИ ИЛИ ЕЕ ДЕТАЛИ И ПРОБОВАТЬ ИХ ЗАФИКСИРОВАТЬ.** Это может привести к травмам или поломке. При необходимости сначала выключите прибор и вытащите сетевой шнур из розетки.

• **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО, НЕ ЗАКРЕПИВ ОТЖИМНУЮ КОРЗИНУ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ.** Это может привести к поломке прибора или травме.

• **СТАВЬТЕ СОКОВЫЖИМАЛКУ НА РОВНУЮ И УСТОЙЧИВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ.** В противном случае, это может привести к поломке прибора или травме.

• **ПРИ ПОМЕЩЕНИИ ИНГРЕДИЕНТОВ В ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛОТОК НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОСТОРОННЫЕ ПРЕДМЕТЫ (ПАЛОЧКИ, ЛОЖКИ, ПРОЧИЕ ТВЕРДЫЕ ПРЕДМЕТЫ И Т. Д.) ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТОЛКАТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ИДЕТ В КОМПЛЕКТЕ.** Пренебрежение может привести к поломке прибора, пожару или травме.

• **НЕ ДОПУСКАЙТЕ РЕЗКИЕ УДАРЫ ПО ПРИБОРУ И НЕ РОНЯЙТЕ ЕГО.** Это может привести к повреждению прибора, возгоранию или поражению электрическим током.

• **ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВУЕТЕ НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ ОТ СОКОВЫЖИМАЛКИ ИЛИ ЗАМЕТИЛИ, ЧТО ОНА ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ, ИДЕТ ДЫМ – НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЕ ЕЕ И ОБРАТИТЕСЬ В АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.** При работе с новой техникой вы можете различать несильный «запах нового устройства», который со временем пропадет.

• **ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫНЬТЕ ШНУР ИЗ РОЗЕТКИ. ПРИ ОТСОЕДИНЕНИИ СЕТЕВОГО ШНУРА ДЕРЖИТЕ ЕГО ЗА ОСНОВАНИЕ ВИЛКИ.** Пренебрежение может привести к поражению электрическим током или пожару.

• **НЕ МОЙТЕ ДЕТАЛИ ПРИБОРА ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ (СВЫШЕ 80 °C). НЕ СТАВЬТЕ ТЕХНИКУ В ПОСУДОМОЕЧНУЮ МАШИНУ, СУШИЛКУ ИЛИ МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ.** Это может привести к деформации деталей или поломке прибора.

04 Предостережения во время работы

Нарушение этих требований может привести к повреждению или травме:

- Овощи с плотными волокнами (петрушку, сельдерей и т. д.) следует порезать на кусочки 3–4 см прежде, чем закладывать их в загрузочную воронку.
- Фрукты с твердыми косточками (хурма, абрикос, лимон, слива, персик и т. д.) необходимо очистить от косточек перед отжимом сока.
- Не кладите в загрузочный лоток кунжутные семечки, кофейные зерна, кору деревьев, перец горошком и т. д., так как из них нельзя выжать сок, даже в замоченном виде.
- Не загружайте рыбу, креветки, кальмары и т. п.
- Не отжимайте сок из консервированных на спирту, сахаре или меде фруктов (виноград, абрикосы, ягоды и т. д.), варенья и т. п.
- Не выжимайте сок из круп, зерен и сахарного тростника.



Мы рекомендуем пить свежавыжатый сок из фруктов и овощей сразу после отжима и не хранить его длительное время.



Вы можете отжимать сок из чеснока или красного перца, но не перемалывайте зерна. Это может привести к повреждению оборудования.



Не отжимайте повторно жмых. Мягкие фрукты можно отжимать повторно.



Продавливайте ингредиенты только при помощи толкателя. Посторонние предметы могут испортить шнек, что приведет к поломке или травме.



Никогда не вставляйте во время работы пальцы, вилки, ложки и т. д. в отверстие для выхода сока. Наличие посторонних предметов в отверстии для выхода сока может застопорить вращающиеся детали и привести к повреждению прибора или травме.



Не загружайте злаки, а также ягоды и фрукты с твердыми косточками, такие как облепиха, калина, хурма, абрикос и т. д. Это может привести к травме, повреждению и поломке отжимной корзины, сетки и шнека.



Не включайте соковыжималку влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.



Не включайте соковыжималку без ингредиентов.



Не загружайте кубики льда. Это может привести к повреждению отжимной корзины, сетки и шнека или травме.



При загрузке большого количества твердых ингредиентов (морковь, капуста, свекла и т. д.) может создаваться скрипящий шум.



Жидкие ингредиенты такие, как молоко/соевое молоко сначала могут вытекать из носика для выхода жмыха. Коктейли с мягкими фруктами, такими как банан, могут просачиваться из носика для выхода жмыха.

Примечание

Увядавшие и охлажденные ингредиенты, находившиеся в холодильнике длительное время, могут дать меньшее количество сока при отжиме. После использования необходимо промыть детали прибора, т. к. сухой жмых может при дальнейшем использовании соковыжималки повредить устройство.

05 Детали

01 Загрузочное
отверстие крышки-
воронки

03 Крышка-воронка

04 Винтовой шнек

05 Сетка с малыми
отверстиями
(для соков без мякоти)

06 Сетка с крупными
отверстиями
(для соков с мякотью)

07 Корпус обтирателя

08 Силиконовая
лопатка обтирателя

09 Отжимная корзина


09² Носик
для выхода сока

11 Клапан
«Капля-Стоп»

12 Корпус с двигателем
(моторный блок)

13 Сетевой шнур


02 Толкатель

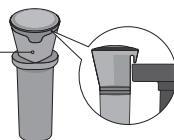


14 Маленькая щетка
для чистки




15 Щетка для чистки



16 Емкость для жмыха

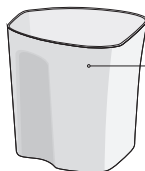

17 Емкость для сока

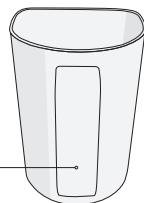


09¹ Носик для выхода жмыха

10 Рычаг перекрытия
выхода жмыха

18 Датчик
безопасности (▲)

19 Дисплей


20 Кнопка
«Вкл/Выкл/Реверс»

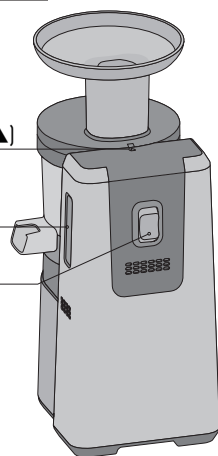



06 Как собрать отжимную корзину

1

ШАГ

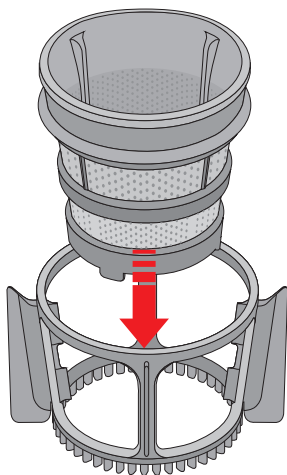


Плотно вставьте сетку для сока в обтиратель.

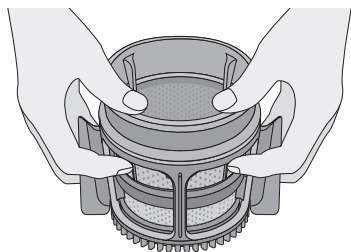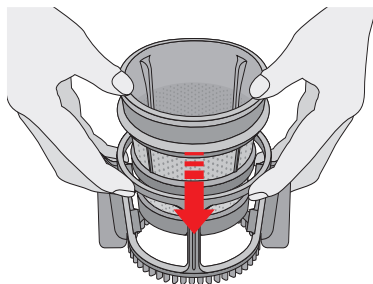


2

ШАГ

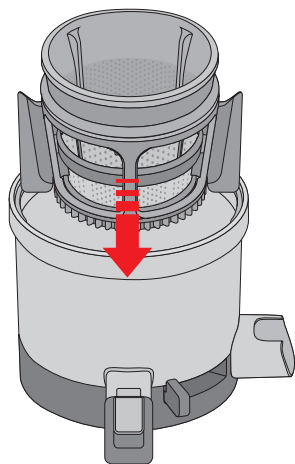

Поместите собранные детали (сетку и обтиратель) в отжимную корзину.

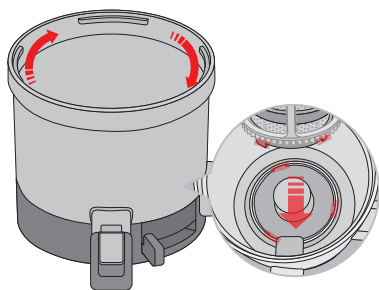


Устанавливайте собранные детали (сетку и обтиратель) в отжимную корзину, вращая их вправо и влево, чтобы закрепить в пазах и зафиксировать их положение. Если детали не будут до конца зафиксированы, отжимная корзина не закроеется.


07 Как собрать отжимную корзину

3

ШАГ

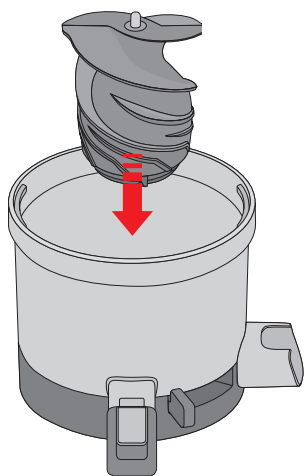

Вставьте шнек внутрь сетки.

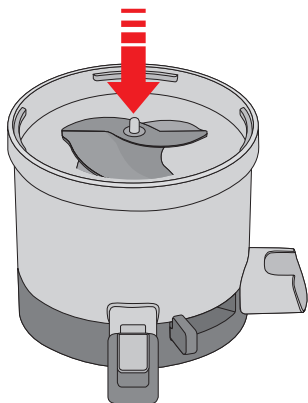


ПРИМЕЧАНИЕ



Возможно собрать отжимную корзину и в следующей последовательности: отжимная корзина, обтиратель, сетка для сока, шнек и крышка-воронка.

4


ШАГ

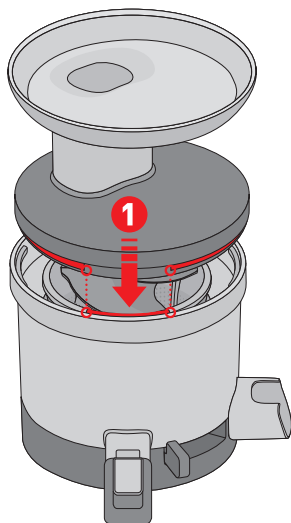


Установите крышку-воронку на отжимную корзину. Затем до упора поверните крышку по часовой стрелке.

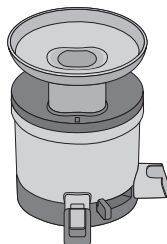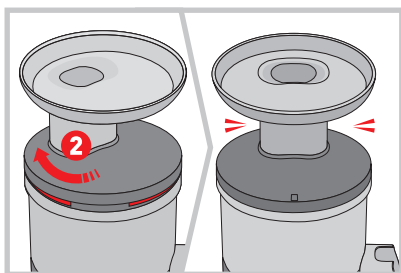

08 Установка отжимной корзины на корпус

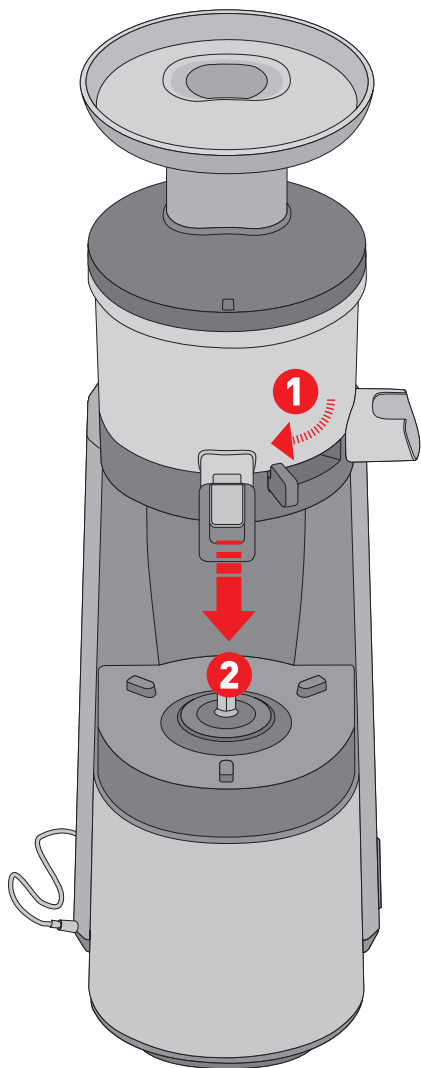

1. Установите рычаг в положение
● CLOSE перед началом работы.

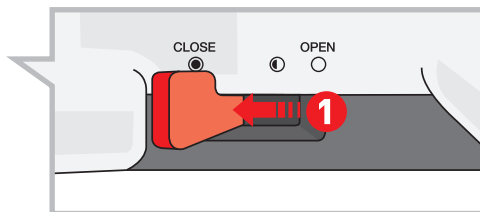


Убедитесь, что рычаг находится в закрытом положении.

- ! Отжимную корзину не установить на корпус, если рычаг находится в открытом положении OPEN ○.

2. Установите отжимную корзину на корпус.


Установка на корпус должна производиться только после полной сборки отжимной корзины.

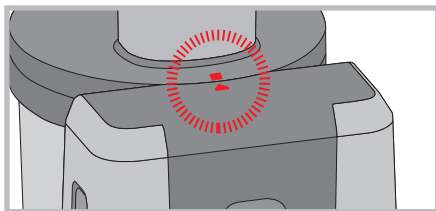

Датчик безопасности

Установите отжимную корзину между указателем на крышке-воронке и отметкой треугольника на корпусе. Если отжимная корзина установлена неверно, прибор не включится.

09 Как пользоваться соковыжималкой

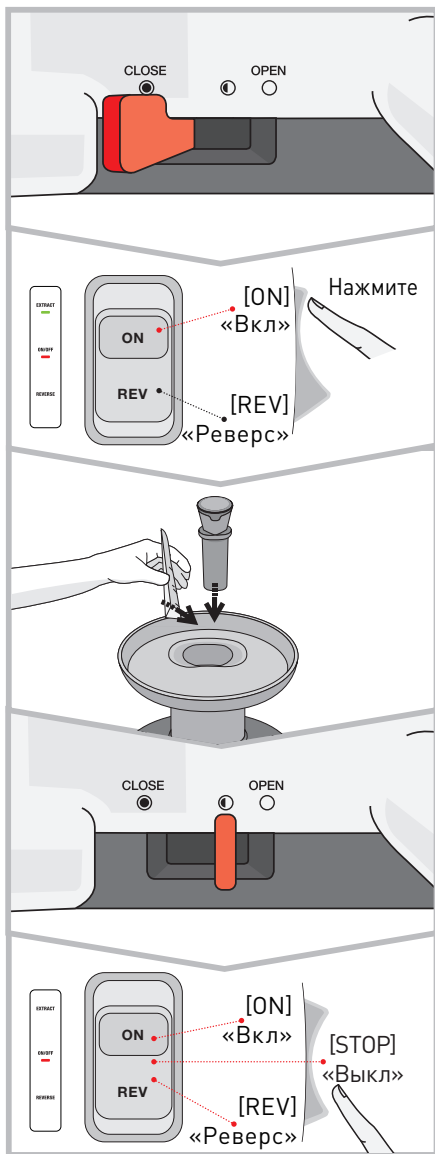


- 1** Переместите рычаг выхода жмыха в закрытое положение **● CLOSE** перед тем, как начать работу.
В таком положении уплотнитель выхода жмыха препятствует протечке сока в начале отжима.
- 2** Нажмите кнопку включения **[ON]**. Индикатор на дисплее **[ON]** включится.
Для вашей безопасности: аппарат включится только тогда, когда отжимная корзина будет правильно собрана и установлена на корпус.
- 3** Загружайте ингредиенты по очереди в загрузочное отверстие и проталкивайте их с помощью толкателя по мере необходимости.
Не используйте для этого посторонние предметы. Всегда пользуйтесь только оригинальным толкателем.
- 4** Переведите рычаг в полуоткрытое положение (●) перед загрузкой последних ингредиентов.
Крышка-воронка легко открывается, когда в сетке не будет остатков ингредиентов.
- 5** После отжима сока выключите соковыжималку неполным нажатием на кнопку **[REV]**, все индикаторы погаснут.



Используя кнопки **[ON]** или **[REV]**, убедитесь в полной остановке шнека перед сменой направления вращения.

10 Рычаг перекрытия выхода жмыха

Используйте регулятор выхода жмыха при отжиме сока.

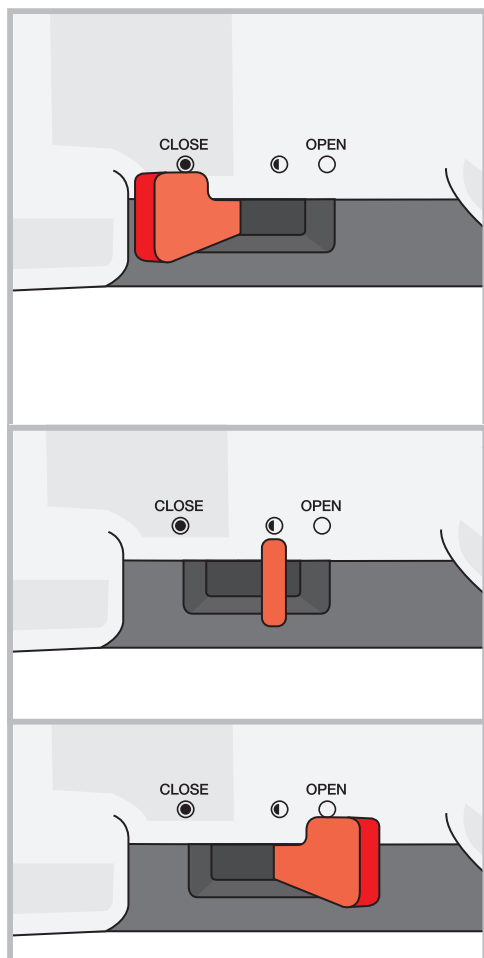

Подготовка, закрытый режим ● CLOSE

Большинство мягких продуктов можно отжимать в положении ● CLOSE.

При отжиме фруктов с твердыми семенами, таких как виноград, малина, гранат, переместите рычаг в закрытое положение ● CLOSE. Переключите его в полуоткрытое положение (⦿), когда появится сок.

Обратите внимание:

в положении ● CLOSE жмых также продолжает выходить.

Завершение и простая очистка ⦿

Переместите рычаг в полуоткрытое положение (⦿) загрузите последний ингредиент и удалите остатки жмыха. Крышка-воронка легко открывается, когда в сетке нет остатков ингредиентов. Для режима простой очистки переведите рычаг в полуоткрытое положение (⦿) и извлеките остатки жмыха.

Режим очистки OPEN ○

После снятия отжимной корзины переведите регулятор в полностью открытое положение (○). Теперь вы можете легко и удобно очистить отжимную корзину.


Если загрузочная воронка не открывается, переместите регулятор в полуоткрытое положение (⦿). Нажмите кнопку [REV], удерживая в течение 3–4 секунд, и отпустите ее. Повторите этот процесс 3–5 раз. Если после этой процедуры вы не можете открыть отжимную корзину – свяжитесь с сервисным центром.



11 Использование рычага перекрытия выхода жмыха в зависимости от ингредиентов

Ингредиенты

Яблоко, груша, дыня, арбуз, клубника, черника, грейпфрут, манго, слива, черешня, хурма, ананас, ростки пшеницы, петрушка, сельдерей, одуванчик, морковь, имбирь, картофель, свекла, томат, перец, брокколи, цветная капуста, капуста белокочанная, шпинат, тыква, кукуруза, орехи, миндаль, бобы, кунжут.

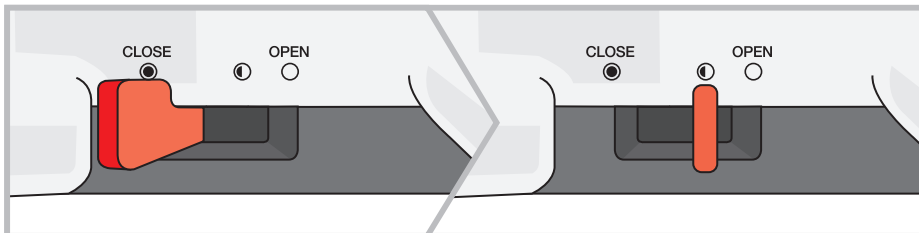


1. Начните отжим сока с закрытого положения (●CLOSE) регулятора выхода жмыха.

2. Когда отжим будет почти закончен, переведите рычаг в полуоткрытое (◐) положение.

Ингредиенты с семенами и косточками

Виноград, гранат, киви, ежевика.

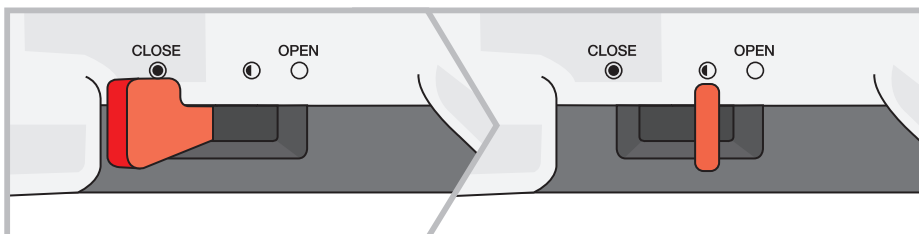


1. Начните отжим сока с закрытого положения (●CLOSE) регулятора выхода жмыха.

2. Когда начнет выходить сок, переведите рычаг в полуоткрытое (◐) положение.

Жидкие ингредиенты (молоко / соевое молоко)

Орехи, батат, твердые овощи и фрукты.


1. Начните отжим сока с закрытого положения (●CLOSE) регулятора выхода жмыха.

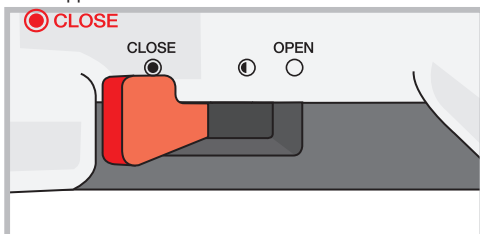

! При приготовлении блюд с молоком или жидкостью, сначала загружайте фрукты и овощи, затем жидкие ингредиенты.

! При обработке мягких фруктов и молока небольшие капли получаемого напитка могут вытекать из носика для выхода жмыха.

12 Остановка шнека во время работы (кнопка обратного хода REV / «Реверс»)

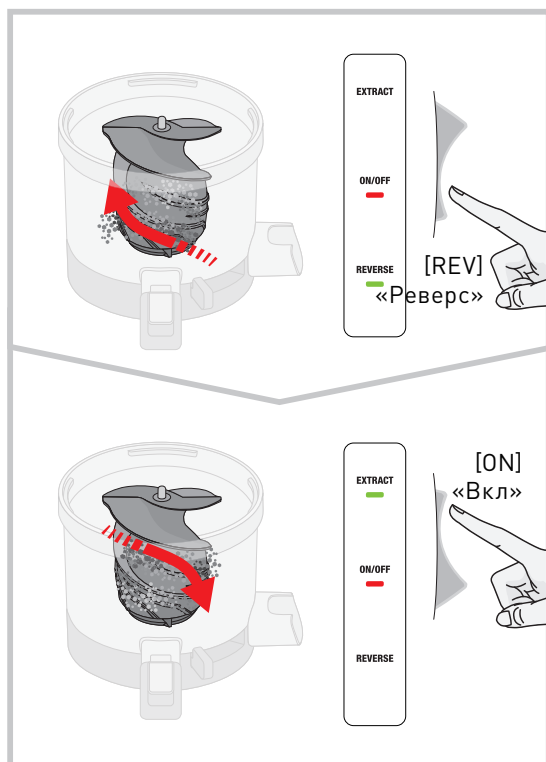

Нажмите кнопку обратного вращения шнека [REV] на 3–4 секунды и затем выключите соковыжималку, отпустив кнопку «Реверс». Повторите этот процесс 3–5 раз.


Удерживайте кнопку [REV], чтобы протолкнуть ингредиенты в обратную сторону. Вращение шнека постепенно прекратится, если кнопку отпустить.

Нажимайте кнопку [ON] для возобновления работы только после полной остановки обратного вращения шнека. Перед сменой направления вращения шнека, убедитесь в полной остановке шнека.

Примечание

Если все условия выполнены, но соковыжималка не работает, отсоедините шнур электропитания, снимите и промойте отжимную корзину. Затем попробуйте снова.

Использование кнопки

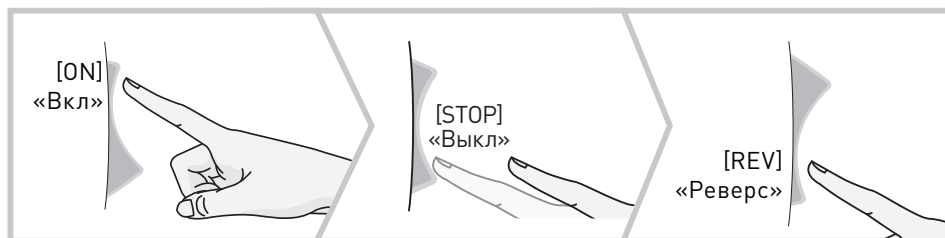

В случае необходимости используйте функцию «обратный ход». Нажмите кнопку [REV] коротким касанием. Дождитесь, пока шнек прекратит вращение, нажмите и удерживайте кнопку [REV] для запуска обратного вращения шнека. Изменяйте направление вращения шнека только после полной остановки.

13 Как подготовить ингредиенты

Яблоко, груша

Твердые, но сочные фрукты – яблоки, груши – можно отжимать вместе с косточками и кожурой. Однако, яблочные семечки содержат токсичные вещества, поэтому их лучше удалить.

Гранат, виноград, киви, дыня

Перед отжимом отделяйте виноград от веток. Очищайте гранат от кожуры и используйте только зерна. Очищайте киви/дыню от кожуры и используйте только мякоть.

Арбуз, апельсин, лимон, грейпфрут

Очищайте арбуз и цитрусовые от кожуры, делите фрукты на дольки или нарежьте на кусочки необходимого размера. Косточки можно не вынимать.

Манго, вишня, персик, слива

Такие фрукты и ягоды, как манго, вишня, персик, слива и подобные, имеют твердые косточки. Эти косточки могут вызвать остановку или поломку соковыжималки и ее деталей, поэтому необходимо предварительно удалять их перед отжимом.

Пшеница, зеленый лук, сельдерей

Пучки пшеницы или лука загружайте небольшими порциями, сельдерей и прочую длинную и твердую зелень предварительно нарежьте на кусочки длиной 3–4 см.

Петрушка, дудник, капуста, кейл

Волокнистые ингредиенты перед отжимом необходимо нарезать на маленькие кусочки (не более 3 см).



Морковь, свекла, картофель

Тщательно смывайте с корнеплодов остатки почвы и разрежьте их на несколько частей подходящего (для загрузочного отверстия) размера.

14 Чистка отжимной корзины

1. Отключите аппарат от сети, вытащив вилку из розетки сухими руками.
2. Снимите отжимную корзину с корпуса устройства, чтобы достать детали и разобрать соковыжималку.
3. Используйте входящие в комплект чистящие щетки и промойте детали чаши под проточной водой.
4. Поместите рычаг в открытое положение (OPEN ) , откройте клапан «Капля-стоп» и промойте носики выхода сока и жмыха.
5. Протрите корпус слегка влажной тряпкой и затем вытрите его насухо. Не погружайте корпус в воду!
6. Силиконовые детали (клапаны, уплотнители и лопатки обтирателя) можно отсоединить и промыть.
7. Чтобы простерилизовать и тщательнее почистить детали отжимной корзины, можно замочить их в воде с одной или двумя щепотками соды или натурального мягкого моющего средства на 30 минут.


Промойте под теплой проточной водой отжимную корзину внутри и снизу, сняв силиконовые уплотнители.

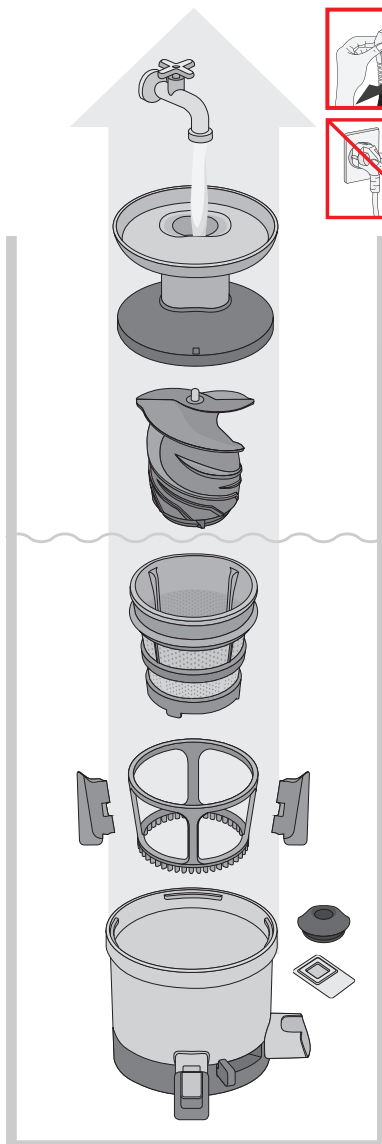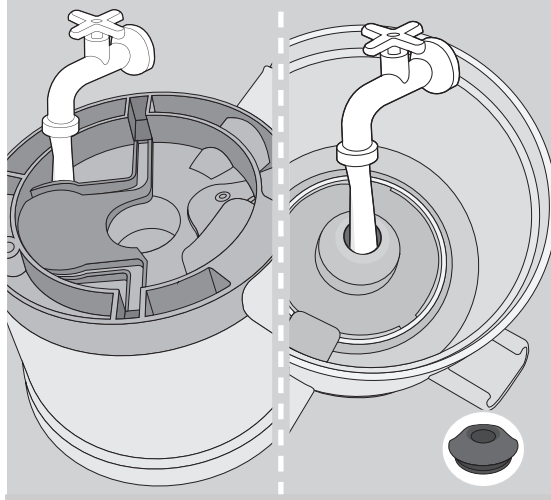

Примечание

1. Очищайте отжимную корзину сразу после использования, иначе остатки могут прилипнуть, что затруднит разборку и очистку, а также сможет привести к сложностям во время сборки/разборки деталей, снижению производительности, и поломкам.
2. Не мойте детали горячей водой, отпаривателем, чистящими химическими средствами и острыми предметами. Не помещайте корзину в посудомоечную машину или сушилку для посуды. После мытья тщательно высушите все детали естественным путем, храните в чистом, проветриваемом месте.


15 Чистка силиконовых деталей

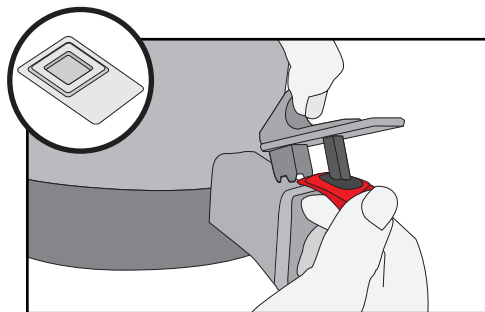

Клапан «Капля-стоп»

Сначала откройте клапан на носике выхода сока. Держа отжимную корзину и клапан одной рукой, снимите силиконовый уплотнитель от «Капля-стоп» другой рукой.

Пожалуйста, постарайтесь не уронить и не повредить клапан, уплотнитель и корзину во время разборки устройства.

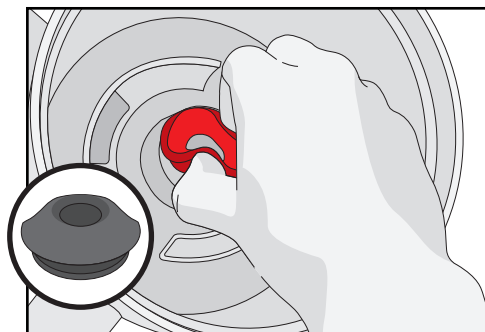

Отжимная корзина

Ухватите центральный силиконовый уплотнитель отжимной корзины и аккуратно потяните вверх, чтобы снять его.


После чистки прибора аккуратно установите уплотнитель обратно в отжимную корзину.

Если уплотнитель будет установлен неверно, то он может выпасть или порваться. Это может привести к протечкам и поломке устройства.

Обтиратель


Пожалуйста, следуйте указанным рекомендациям, чтобы помыть обтиратель и лопатки. Иначе могут возникнуть повреждения и неполадки в работе обтирающего.

1. Отсоедините силиконовые лопатки от корпуса обтирающего;
2. При помощи чистящей щетки промойте внутри и снаружи корпус обтирающего под проточной водой;
3. При помощи чистящей щетки промойте силиконовые лопатки обтирающего;
4. После мытья обтирающего плотно вставьте внутреннее крыло лопатки обтирающего. Нажимайте на силиконовую лопатку от внешней стороны корпуса и потяните внутреннее крыло внутрь корпуса обтирающего другой рукой.

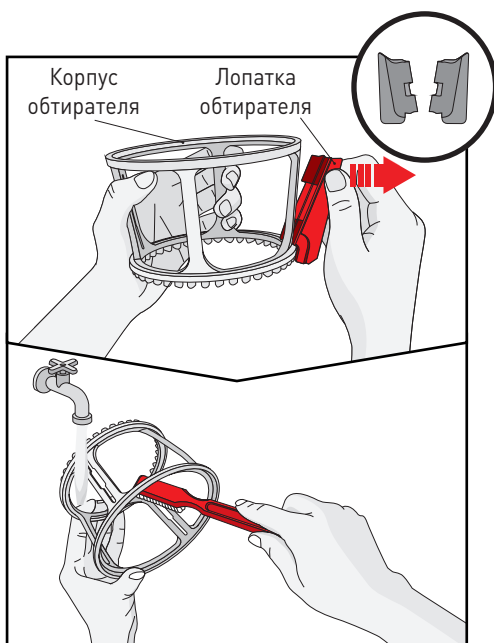


16 Возможные неисправности и методы их устранения

Перед обращением в сервис-центр, повторно ознакомьтесь с данной инструкцией. Для получения дополнительной информации посетите сайт официального импортера техники Hugin в Россию – vsesoki.ru. При обращении в сервисный центр для гарантийного обслуживания, пожалуйста, предоставьте серийный номер устройства.

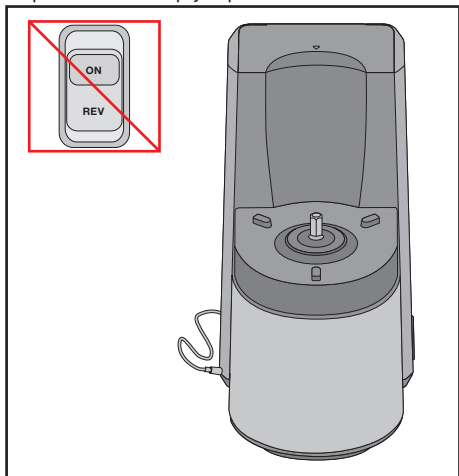

01. Устройство работает только в полностью собранном виде.

В целях безопасности для работы аппарата крышка отжимной корзины должна быть подсоединена правильным образом.

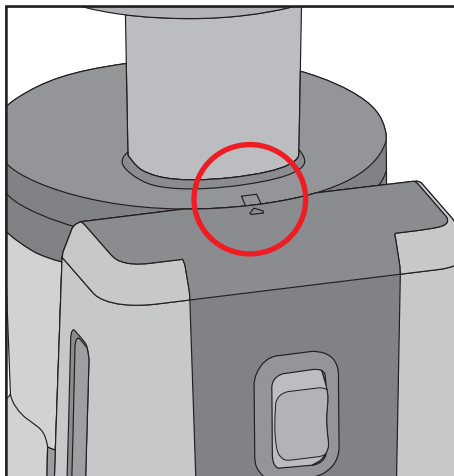

02. Метка на крышке отжимной корзины и треугольник на корпусе должны совпадать.

Соковыжималка включится только тогда, когда отжимная корзина будет правильно собрана и установлена.

03. Устройство не работает.

Убедитесь, что шнур электропитания включен надлежащим образом в розетку. Проверьте правильность установки чаши. Проверьте правильность сборки деталей соковыжималки согласно руководству. Обратитесь к инструкции по сборке или проконсультируйтесь в местном сервисном центре для получения дополнительной информации.

04. Работа прекратилась во время отжима.

Возможно, вы положили очень твердые продукты или очень большие куски в соковыжималку? Следуйте указаниям по использованию кнопки обратного вращения [REV]. Если проблема не решена после выполнения всех указаний, обратитесь в сервисный центр.

05. Тонкие линии и «царапины» на шнеке.

Это следы формовки, появляющиеся в результате нормального процесса производства. Они не мешают работе, не являются браком или неисправностью и присутствуют на всех шнеках.

06. Сок попадает на корпус устройства.

Возможно, слишком много ингредиентов. В этом случае из-за перегрузки уплотнитель может слегка отходить, и в результате немного сока окажется снаружи. Не кладите слишком много ингредиентов, закладывая продукты для отжима сока равномерно, небольшими порциями. Не забывайте открывать клапан «Капля-стоп» после каждых 500 мл сока. Если этого не сделать, чаша переполнится и сок потечет на корпус двигателя через крышку.


17 Возможные неисправности и методы их устранения

Перед обращением в сервис-центр, повторно ознакомьтесь с данной инструкцией. Для получения дополнительной информации посетите сайт официального импортера техники Hugin в Россию – vsesoki.ru. При обращении в сервисный центр для гарантийного обслуживания, пожалуйста, предоставьте серийный номер устройства.



07. Не помещайте в соковыжималку слишком много продуктов сразу.

Если загрузить слишком много продуктов или ингредиенты больших размеров, соковыжималка может остановиться.

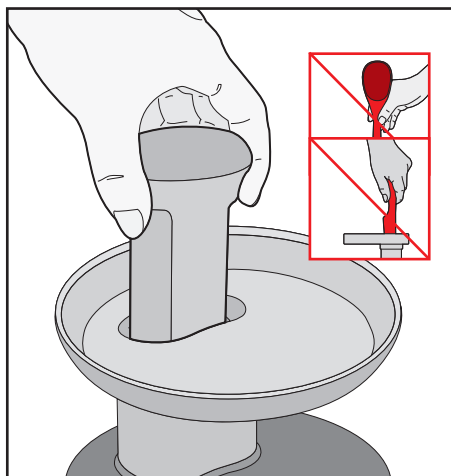

08. Когда помещаете ингредиенты в отжимную корзину, используйте только оригинальный толкатель.

Несоблюдение мер предосторожности может привести к травмам и поломке.

09. Крышка отжимной корзины не открывается.

Возможно, внутри осталось много жмыха. Переведите рычаг регулятора выхода жмыха в полуоткрытое положение, затем нажмите на кнопку [ON], чтобы вышли остатки жмыха. Нажмите на кнопку [REV] на 3–5 секунд, затем выключите. Повторите процедуру 2–3 раза. Возможно, используются неподходящие для отжима или слишком твердые продукты? (твердые или проросшие семена, например косточки хурмы, проростки пшеницы или сои). Нажмите на кнопку [REV], чтобы вытолкнуть продукты назад по направлению в воронку. Не пытайтесь открыть силой. Свяжитесь с сервисным центром для консультации.

10. Чаша трясется в процессе отжимания сока.

Небольшая тряска может быть вызвана работой двигателя. В зависимости от текстуры ингредиентов, может происходить движение продуктов внутри чаши. Это нормальное явление, т. к. происходит вращение шнека, развивающего большое давление на продукты, и не является результатом неправильной работы. Твердые ингредиенты (например морковь, картофель, редис, свекла и т. д.) могут вызвать большую тряску, чем мягкие ингредиенты).

11. Сок капает из носика для выхода жмыха.

В зависимости от ингредиентов сок может выходить из отверстия для выхода жмыха. Это не является дефектом и зависит от вида и сочности продуктов и добавления жидких ингредиентов при приготовлении блюд. Сок должен перестать вытекать в процессе отжима. Если сок продолжит вытекать в течение всего отжима – обратитесь в сервис-центр.

Изготовитель: «Hurom Co., Ltd», Южная Корея (Республика Корея)

Адрес места производства: Республика Корея, #80-60, Goldenroot-ro, Juchon Myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, 50969

Тел.: +82-2-1544-7011, huromcs@hurom.com

Дата производства: см. стикер на корпусе прибора

Импортер (уполномоченное изготовителем лицо):

ООО «ВС Трейд», 197136, г. Санкт-Петербург, Ординарная ул., д. 18, лит. А, пом. 7-Н,
тел. +7 812 988-3809, vs.trade.spb@gmail.com

Условия хранения, транспортировки, реализации и утилизации:

- Изделие не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка изделия должны производиться в сухом помещении. Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования.

Указания по техническому обслуживанию, диагностики и ремонту:

- Оборудование не подлежит техническому обслуживанию силами оператора. Для диагностики, ремонта и технического обслуживания следует обращаться в авторизованный сервисный центр, контакты которого находятся на стр. 31.


Сведения о квалификации обслуживающего персонала:

- Особой квалификации для эксплуатации и обслуживания устройства не требуется. Необходимо лишь подробно изучить данную инструкцию и следовать всем мерам предосторожности при работе с прибором.

Части и/или детали, подверженные износу, и критерии их замены:

- Центральный уплотнитель шнека. Требуется замена при появлении протечек из отжимной корзины. Запасные детали входят в комплектацию оборудования;
- Силиконовые обтиратели шнека. Требуется замена при появлении видимого износа данной детали. Запасные детали входят в комплектацию оборудования;
- Остальные детали устройства рассчитаны на весь срок службы и/или назначенный ресурс, который составляет 3 года.

nurom

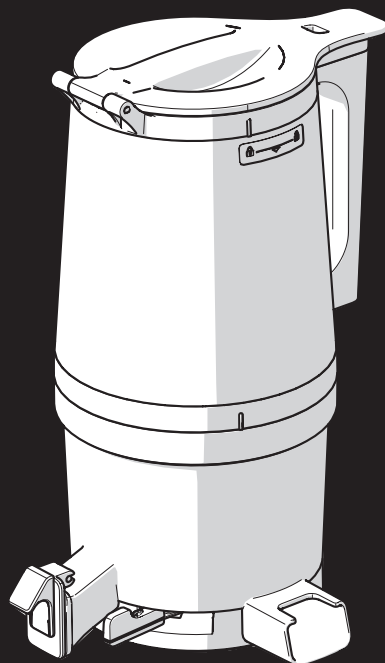

«Умный» загрузочный лоток Smart Hopper с миксер-насадкой

Инструкция по эксплуатации

20 Меры предосторожности при работе со Smart Hopper

21 Детали системы Smart Hopper

22 Как собрать систему Smart Hopper

24 Как собрать отжимную корзину

25 Как разобрать отжимную корзину в сборе

26 Как пользоваться системой Smart Hopper

28 Предотвращение и устранение неполадок

1. Обязательно прочитайте «Меры предосторожности при работе со Smart Hopper».
2. Вы должны следовать «Мерам предосторожности при работе со Smart Hopper».
3. После прочтения инструкции храните ее в доступном месте.

20 Меры предосторожности при работе со Smart Hopper



Перед использованием загрузочного лотка для автоматического измельчения и подачи продуктов, ознакомьтесь с нижепредставленными требованиями:

Нарежьте ингредиенты перед тем, как поместить их в загрузочный лоток.

- Ненарезанные ингредиенты могут застрять или обвить миксер-насадку в загрузочном лотке, что приведет к повреждению устройства и невозможности отжимать сок.

Ингредиенты, которые требуются тщательно подготовить перед отжимом сока:

- Фрукты с твердыми семенами или косточками: хурма, абрикосы, лимоны, сливы или персики, необходимо очистить от косточек перед приготовлением. Невыполнение данного условия может привести к повреждению деталей или привести к поломке соковыжималки;
- Нарезайте жесткие, волокнистые стеблевые овощи, такие как омежник или сельдерей на кусочки не более 3 см перед загрузкой в соковыжималку;
- Отжим сока из большого количества корнеплодов, таких как имбирь или чеснок, может привести к повреждению деталей или поломке соковыжималки;
- В случае отжима только мягких ингредиентов, таких как манго, бананы или клубника, сок может накапливаться внутри отжимной корзины и не выходить должным образом. Чередуите мягкие ингредиенты с твердыми для получения максимального результата;
- При отжиме сока из граната с системой Smart Hopper, сок может не отжиматься должным образом. Очистите гранат от внешней кожуры и отжимайте сок, не отделяя белую мякоть;
- Твердые волокнистые ингредиенты, такие как морковь или имбирь, следует отжимать только с использованием стандартной крышки-воронки с 2 отверстиями.

Отжим следующих продуктов ведет к повреждению или поломке соковыжималки:

- Кунжут, кофейные зерна, кора дерева или китайский перец;
- Вареные продукты (например, вареный картофель, батат, сладкая тыква или каштаны);
- Морепродукты: вьюн, угорь, креветки, кальмар, соленые морепродукты и подобные;
- Не используйте фрукты, маринованные в алкоголе, сахаре, меде и пр. (виноград, малина или шелковица) и ферментированные продукты (солерос или сосновые иголки);
- Продукты с малым содержанием жидкости: липа, алоэ, кактус или желуди (для получения более подробной информации о продуктах отжима обратитесь в магазин);
- Не используйте соковыжималку для измельчения зерен;
- Не пытайтесь отжать сок из замороженных продуктов.

Будьте осторожны во время сборки и разборки миксер-насадки.


- Не трогайте лезвия измельчителя чтобы не порезаться.

После загрузки последних ингредиентов в систему Smart Hopper, дождитесь пока все продукты попадут в отжимную корзину, после чего не выключайте соковыжималку не менее 2 минут. Это время необходимо для нормального отжима продуктов и выходу максимального количества жмыха из отжимной корзины.

Шнек для системы Smart Hopper.




Ось шнека шестиугольная и длиннее чем у обычного шнека.

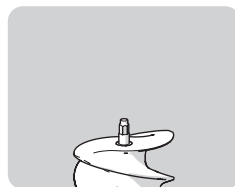


21 Детали системы Smart Hopper

- ① **Крышка системы Smart Hopper.** Вы можете открывать крышку в процессе отжима и добавлять продукты по мере необходимости.

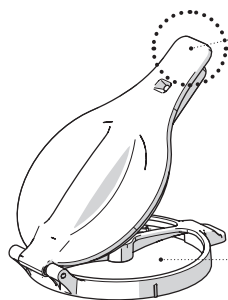


Ручка крышки: Поднимите ручку для открытия крышки.

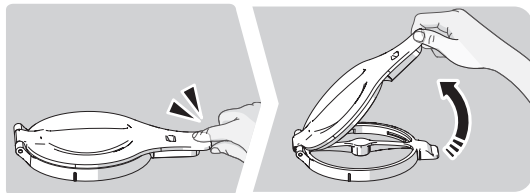

Отметка датчика безопасности на крышке: убедитесь, что отметка датчика безопасности совмещена с датчиком безопасности на загрузочной горловине.

- ② **Миксер-насадка:** миксер-насадка проталкивает ингредиенты в отжимную корзину, постепенно измельчая их по мере загрузки. Если конструкция будет собрана неправильно, вы не сможете закрыть крышку, что поможет предотвратить повреждение соковыжималки.

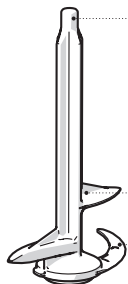


Ось миксер-насадки: ось соединяет миксер-насадку с крышкой системы Smart Hopper.

С-лопасть: Проталкивает продукты вниз.

Т-лопасть: Режет продукты.

- ③ **Загрузочная горловина:** Используется для загрузки или добавления продуктов.

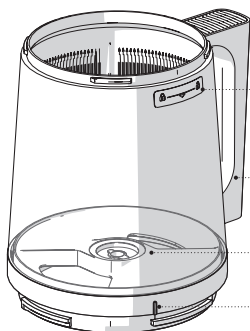



Убедитесь, что отметка датчика безопасности на загрузочном лотке совмещена с отметкой на крышке.

Ручка загрузочной горловины


Миксер-насадка устанавливается в паз нижней части загрузочной горловины.

Убедитесь, что датчики безопасности на загрузочном лотке и на отжимной корзине совмещены.


22 Как собрать систему Smart Hopper

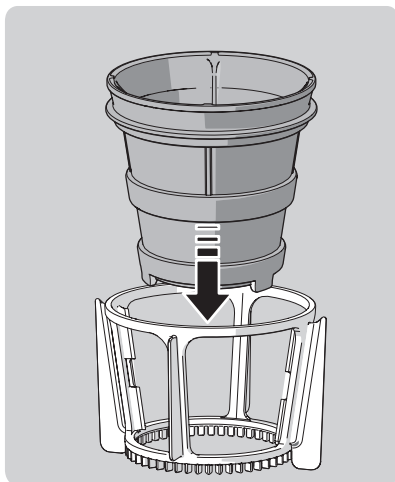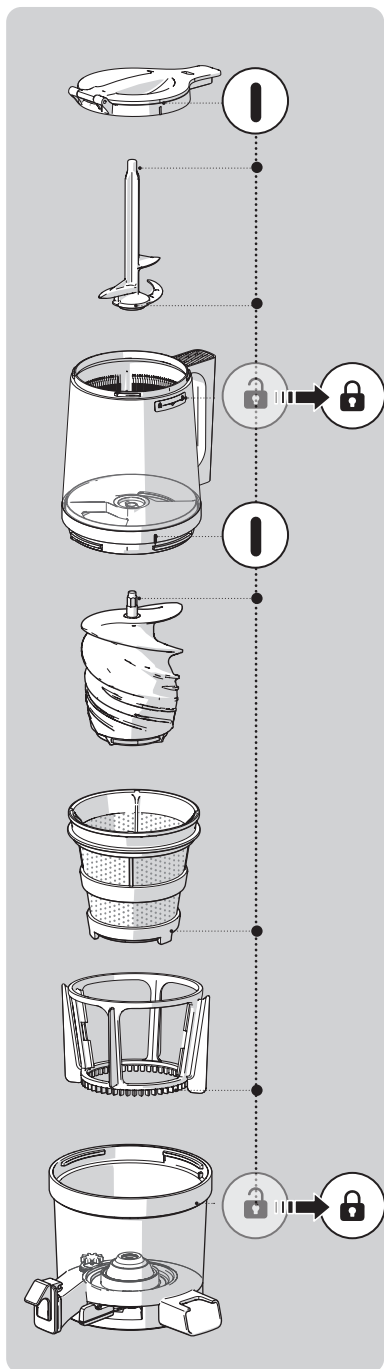


01 Вставьте сетку в обтиратель, как показано на рисунке.

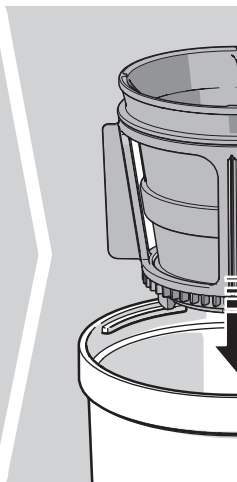

02 Установите сбор в отжимную корзину. Поверните концы из стороны в сторону, чтобы закрепить детали.

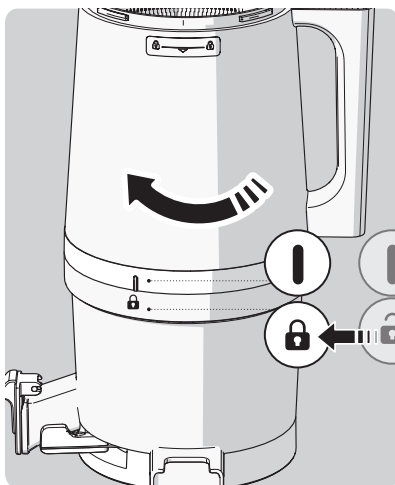


05 Поворачивайте загрузочный лоток в сборе по часовой стрелке до тех пор, пока датчик безопасности не совместится с датчиком безопасности на отжимной корзине []. Загрузочный лоток не закроется, если внутренние детали будут собраны неправильно.

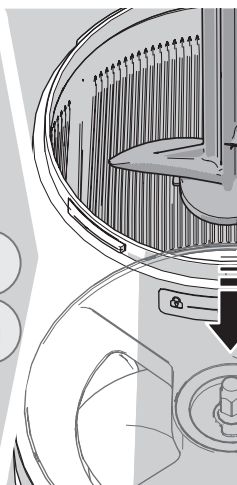


06 Установите мотор в паз в нижней части загрузочной корзины. Крышка не закроется, если конструкция собрана неправильно.


23 Как собрать систему Smart Hopper

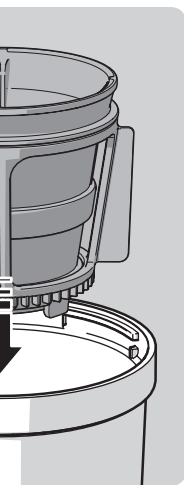


...анные детали
...озину.
...струкцию
...орону, чтобы
...ли в пазах.

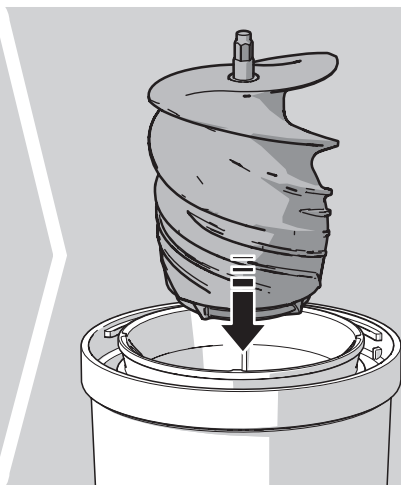


03 Установите шнек. Убедитесь, что используемый шнек предназначен специально для системы Smart Hopper.

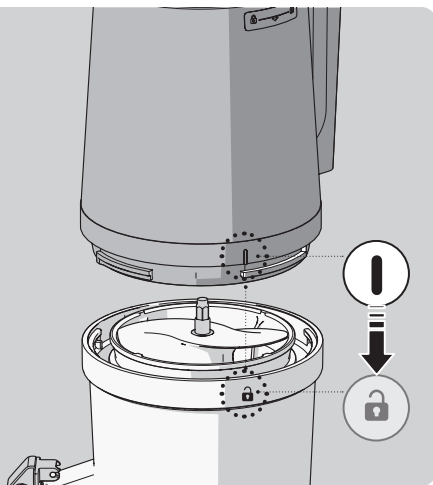


04 Убедитесь, что отметка датчика безопасности в нижней части Smart Hopper [I] совмещена с отметкой датчика безопасности на отжимной корзине [II].

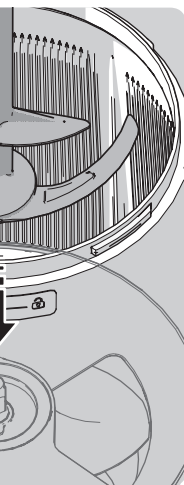

миксер-насадку
ей части
горловины, чтобы
пась с осью шнека.
акроется, если
будет собрана
.

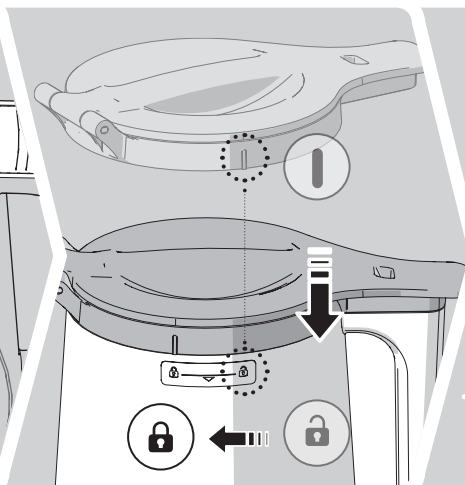


07 Убедитесь, что отметка датчика безопасности на крышке воронки [I] совмещена с отметкой на загрузочной горловине [II]. Поверните крышку по часовой стрелке, чтобы отметка датчика безопасности на крышке совпала с отметкой на загрузочной горловине [III].

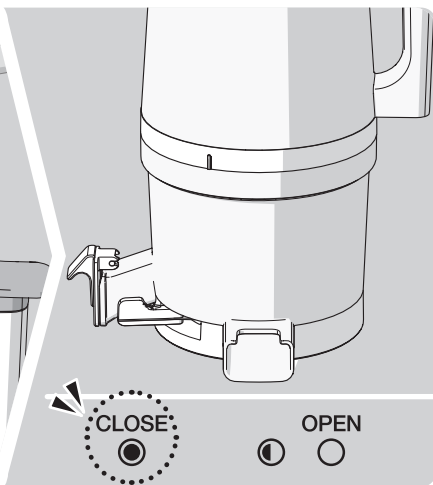

08 Убедитесь, что рычаг перекрытия выхода жмыха находится в закрытом положении (CLOSE). Конструкция не будет установлена на корпус двигателя, если рычаг будет находиться в открытом положении (OPEN).

24 Установка отжимной корзины в сборе на корпус двигателя

Установка системы «Smart Hopper» на корпус двигателя

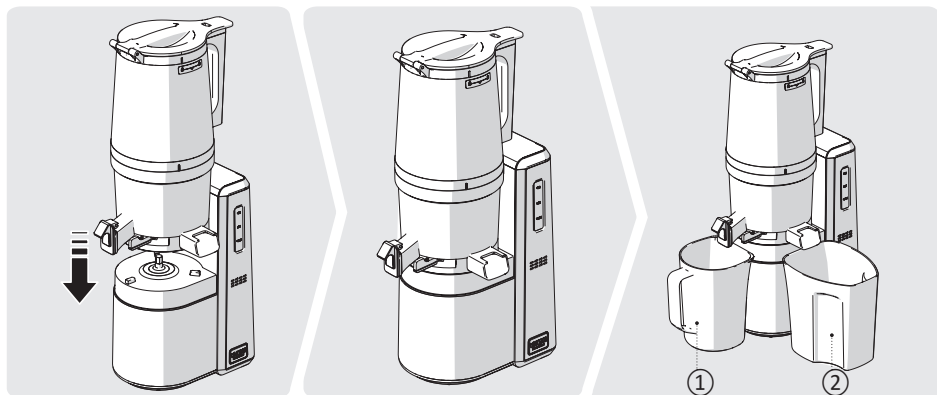


- 01** Установите отжимную корзину в сборе с миксером-измельчителем системы Smart Hopper на корпус двигателя;
- 02** Подставьте контейнер для сока под отверстие для выхода сока (①), контейнер для жмыха – под отверстие для выхода жмыха (②).

После сборки проверьте следующие пункты:

- ✓ Убедитесь, что для сборки были использованы шнек и загрузочный лоток для системы Smart Hopper;
- ✓ Убедитесь, что загрузочный лоток установлен правильно. Аппарат не запустится, если загрузочный лоток будет установлена неправильно;
- ✓ Проверьте, чтобы клапан «капля-стоп» был закрыт. Держите его закрытым во время отжима и откройте, когда вам потребуется слить сок;
- ✓ Проверьте, чтобы отжимная корзина в сборе была правильно установлена на корпус двигателя.


Если корзина собрана неправильно, соковыжималка не запустится, даже если устройство будет подключено к сети.

25 Как разобрать отжимную корзину в сборе

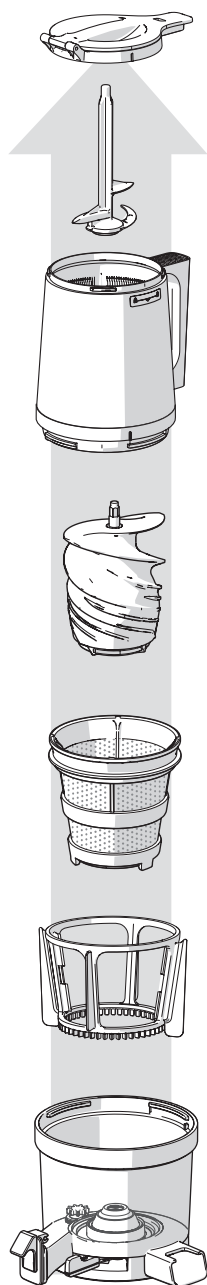


Помойте перед первым использованием.


- 01** Поверните крышку «Smart Hopper» против часовой стрелки, для открытия. Вытащите миксер-насадку и отсоедините отжимную корзину, повернув против часовой стрелки.

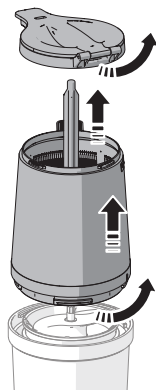


- 02** Вытащите сетку и обтиратель вместе со шнеком, потянув их вверх.

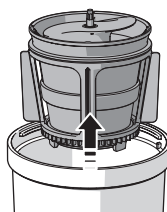








- 03** Возьмитесь за лопасти шнека и потяните вверх.

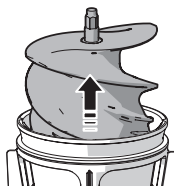

- 04** Вытащите сетку из обтирателя.

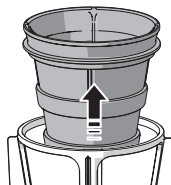

26 Как пользоваться системой Smart Hopper

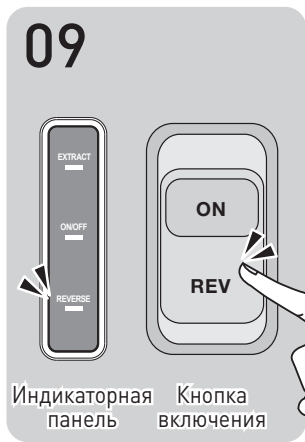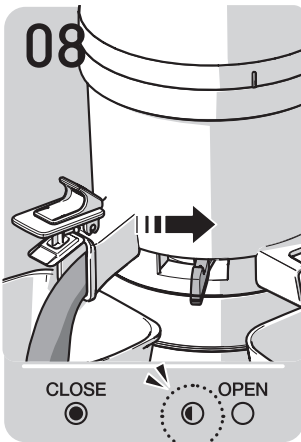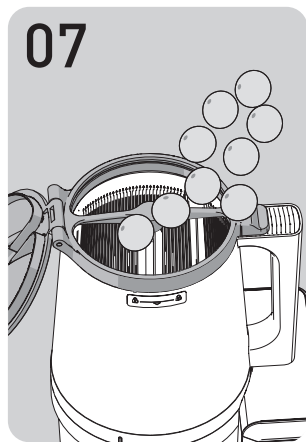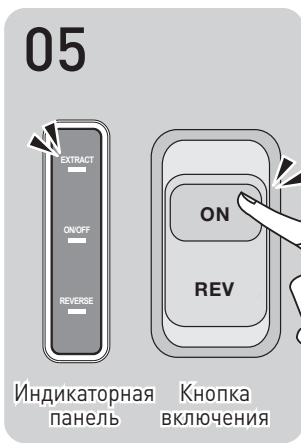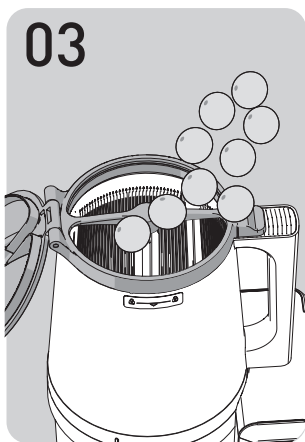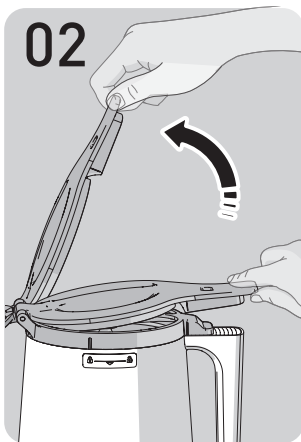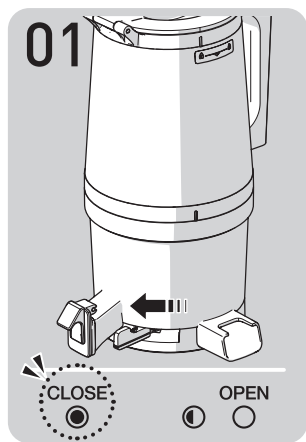

27 Как пользоваться системой Smart Hopper

- 01 Убедитесь, что вы используете загрузочный лоток системы «Smart Hopper». Проверьте, чтобы рычаг перекрытия выхода жмыха и клапан «Капля-стоп» были закрыты должным образом.
- 02 Скорость выхода жмыха и количество жмыха могут меняться в зависимости от типа продуктов и их свежести.
- 03 Откройте крышку загрузочного лотка, взявшись за ручку и потянув вверх.
- 04 Поместите продукты в загрузочную горловину.
 - Для вашей безопасности, соковыжималка включится только тогда, когда крышка загрузочного лотка будет полностью закрыта.
- 05 Закройте крышку загрузочного лотка, опустив ручку вниз.
 - Если крышка загрузочного лотка закрыта неправильно, соковыжималка не включится.
- 06 Нажмите на кнопку [ON/«Вкл.»] чтобы включить соковыжималку.
 - В целях обеспечения безопасности соковыжималка будет работать правильно только тогда, когда отжимная корзина установлена на корпус в соответствии с инструкцией.
- 07 Как только сок начнет заполнять отжимную корзину, откройте клапан «Капля-стоп», чтобы слить сок.
 - Сок может заполнять отжимную корзину быстрее в зависимости от особенностей используемых продуктов. Соблюдайте осторожность, чтобы сок не протекал.
 - Если вы отжимаете большое количество продуктов, сливайте сок чаще, открывая рычаг перекрытия выхода жмыха и клапан «капля-стоп».
 - Во время отжима продуктов с большим количеством пены, таких как капуста или яблоки, держите клапан «капля-стоп» открытым в процессе отжима.
- 08 Если вы хотите добавить продукты в процессе работы соковыжималки, откройте крышку загрузочного лотка, добавьте продукты и закройте снова.
 - Соковыжималка не включится, если крышка загрузочного лотка будет открыта.
- 09 После загрузки последних ингредиентов, дождитесь пока все продукты попадут в отжимную корзину, после чего не выключайте соковыжималку не менее 2 минут.

Как только закончите отжимать сок и весь жмых выйдет, выключите соковыжималку нажав на кнопку [REV]. Для обеспечения вашей безопасности и улучшения производительности соковыжималки, аппарат отключится через 3–4 секунды после нажатия на кнопку.



Убедитесь, что шнек полностью остановился перед тем, как нажать на кнопку включения [ON/«Вкл.»] или обратного хода [REV/«Реверс»].

28 Предотвращение и устранение неполадок

1. Протечка сока между отжимной корзиной и лотком.	Возможно, вы загрузили слишком много ингредиентов?	Объем отжимной корзины 800 мл. Количество сока может меняться в зависимости от сочности продукта.
2. Двигатель не работает без корзины.	В целях обеспечения безопасности соковыжималка будет работать правильно только тогда, когда отжимная корзина установлена на корпус в соответствии с инструкцией.	
3. Выровняйте отметки датчиков безопасности.	В целях обеспечения безопасности соковыжималка будет работать правильно только тогда, когда отметки датчика безопасности выровнены соответствующим образом.	
4. Соковыжималка не включается.	Проверьте, правильно ли подключен шнур питания.	Аппарат может не работать после длительного использования (4 часа или дольше). Работу можно будет возобновить после охлаждения двигателя.
	Проверьте, правильно ли установлен загрузочный лоток.	Аппарат не начнет работу, если загрузочный лоток установлен неправильно. Для запуска выровняйте значок блокировки на отжимной корзине со значком треугольника на загрузочном лотке.
5. Работа прекратилась во время отжима.	Проверьте, правильность сборки по инструкции.	См. инструкцию на стр. 22–23.
	Возможно, помещено слишком много продуктов или куски слишком большие	Следуйте указаниям по использованию кнопки обратного вращения [REV] (стр. 26).
6. Тонкие линии и «царапины» на шнеке.	Это следы формовки высокопрочного материала Ultem, появляющиеся в результате нормального процесса производства. Они не мешают работе, не являются трещинами, браком или неисправностью и присутствуют на всех шнеках производства Nurom.	
7. Сок вытекает из отверстия сразу после того, как вы загружаете ингредиенты.	В зависимости от ингредиентов сок может выходить из отверстия для выхода жмыха. Это не является дефектом и зависит от сочности ингредиентов. Сок должен перестать вытекать в процессе отжима. Если сок продолжит вытекать, обратитесь в авторизованный сервисный центр Nurom.	
8. Сок попадает на корпус устройства.	Возможно,слишком много ингредиентов? Если сок продолжает протекать в месте центрального уплотнителя отжимной корзины, обратитесь в авторизованный сервисный центр.	Если количество продуктов, превышает объем отжимной корзины, сок может протечь между отжимной корзиной и загрузочным лотком. При отжме большого количество ингредиентов, открывайте рычаг перекрытия выхода жмыха и клапан «Капля-стоп» настолько часто, насколько это необходимо для своевременного слива сока и выхода жмыха. Попавший на корпус сок немедленно промокните сухой материей.
	Центральный уплотнитель отжимной корзины был установлен правильно?	Сок будет протекать, если центральный уплотнитель отжимной корзины установлен неправильно или неплотно. Убедитесь, что центральный уплотнитель отжимной корзины был установлен правильно.
9. Загрузочный лоток не открывается.	Возможно, внутри осталось много жмыха.	Переведите рычаг перекрытия выхода жмыха в открытое положение, затем нажмите на кнопку [ON], чтобы остатки вышли. Нажмите на кнопку [REV] на 5 секунд, затем выключите. Повторите процедуру 2–3 раза.
	Возможно, продукты не подходят для отжима или слишком тверды.	Если вы положили неподходящие или слишком твердые продукты, запуск реверса может привести к повреждению. Свяжитесь с сервисным центром для консультации.
10. Отжимная корзина трясется и пошатывается в процессе отжима сока.	Небольшая тряска может быть вызвана нормальной работой двигателя. В зависимости от ингредиентов может происходить движение продуктов внутри корзины. Это нормальное явление, т. к. происходит вращение шнека, развивающее большое давление на продукты, что не является результатом неправильной работы. Твердые ингредиенты (например, морковь, картофель, редис, свекла и т. д.) могут вызвать большую тряску, чем мягкие ингредиенты.	

29 Спецификация товара / Технические характеристики

Наименование товара	Вертикальная шнековая соковыжималка для коммерческого использования на предприятиях общественного питания
Торговая марка	Hurom
Модель	HWC-SBE18 (серебристый стальной корпус), где HW – порядковый номер проекта, C – Commercial, SBE – Silver/Black/EU-socket, 18 – год выпуска товара в серию
Номинальное напряжение	220 - 240 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальное энергопотребление	150 Вт
Скорость вращения (об/мин)	40–50 об/мин
Время непрерывной работы	4 часа
Длина шнура питания	1,4 м
Вид двигателя	Однофазный асинхронный
Предохранитель	250 В / 5 А
Габариты аппарата (Ш × В × Д)	200 × 530 × 280 мм
Вес моторного блока	7,08 кг (вес аппарата в сборе – 9,4 кг)
Вес с упаковкой	16,6 кг
Габариты упаковки (Ш × В × Д)	310 × 420 × 670 мм
Страна-производитель	Южная Корея
Изготовитель	HUROM CO., LTD
Филиал изготовителя	#80-60 GOLDENROOT-RO, JUCHON MYEON, GIMHAE-SI, GYEONGSANGNAM-DO, KOREA.
Гарантийный срок	1 год (гарантия на коммерческое использование)

Шифр даты производства в серийном номере Hurom

Информация о дате производства размещена на стикере, расположенном на дне корпуса соковыжималки. Дата зашифрована в пяти цифрах серийного номера, стоящих в его середине, где первая цифра – год производства, вторая и третья цифры – месяц производства, четвертая и пятая цифры – число месяца.

Например, серийный номер (1-80616-0186) можно расшифровать следующим образом: 1 – Код фабрики; 80616 – Аппарат произведен 16 июня (06) 2018 года; 0186 – Производственный (порядковый) номер аппарата, начиная с 0001.

Основные отличия коммерческой соковыжималки Hurom HWC от шнековых соковыжималок Hurom для домашнего использования.

- Скорость получения сока выше в 1,5 раза;
- Объем отжимной корзины больше в 2 раза;
- Количество отжимных корзин в комплекте – 2 штуки – для обеспечения непрерывной работы;
- Двигатель с работой 4 часа без остановки;
- Гарантия 1 год для коммерческого использования;
- Объем загрузочной горловины в 2 раза больше;
- Система Smart Hopper для легкой и быстрой загрузки ингредиентов без дополнительной нарезки.

Условия гарантии

Настоящим утверждается, что на соковыжималку Hurom распространяется гарантия от производственных дефектов. Производитель обеспечивает коммерческую гарантию на 1 (один) год на двигатель и 1 (один) год на остальные детали, начиная с даты покупки. Гарантийные обязательства действительны только при условии покупки у авторизованного местного дистрибьютора на территории Российской Федерации (не является международной гарантией).

Данная гарантия не распространяется на повреждения в результате: несчастного случая, неправильного использования, злоупотребления, внесения несогласованных изменений в конструкцию, не следования инструкциям по эксплуатации, в т. ч. допускания протечек сока на корпус двигателя, износа силиконовых уплотнителей (являющихся расходным материалом), перегрузки соковыжималки ингредиентами, использования ингредиентов, не предназначенных для отжима, или повреждений, вызванных использованием неоригинальных запасных частей, а также пользования услугами неавторизованных сервисных центров. Повреждения, полученные при транспортировке, должны быть адресованы перевозчику. Компания Hurom снимает с себя всю ответственность за упущенную выгоду и косвенные убытки от случайных потерь, вызванные использованием данного прибора. При необходимости ремонта или других технических затруднениях, пожалуйста, обращайтесь только в авторизованный сервисный центр Hurom, адрес которого указан в данном гарантийном талоне.

Приобретайте официально поставляемую продукцию Hurom – то есть ту, которая была предназначена фирмой Hurom для реализации на территории Российской Федерации и официально ввезена в Россию уполномоченным импортером. Официально поставляемая продукция имеет все необходимые сертификаты, маркируется уникальным серийным номером с кодом импортера, а также поддерживается гарантией изготовителя на всей территории Российской Федерации. При нелегальном ввозе продукции на территорию Российской Федерации нарушаются нормы таможенного законодательства и законодательства о защите прав интеллектуальной собственности.

Авторизованные сервисные центры Hurom не осуществляют бесплатную гарантийную поддержку продукции Hurom, нелегально ввезенной в Россию. Вы имеете право на гарантийное обслуживание только в тех авторизованных сервис-центрах Hurom, контактная информация которых указана в данном гарантийном талоне. Чтобы удостовериться, что изделие Hurom предназначено для продажи на российском рынке и поддерживается гарантией Hurom в указанных в данном гарантийном талоне сервисных центрах, вы можете проверить его серийный номер, предоставить копию гарантийного талона и получить соответствующее подтверждение от сервис-центра.

HUROM

Производитель: **HUROM** Co., Ltd.

Сайт производителя: globalhurom.com

Адрес: #80-60 GOLDENROOT-RO, JUCHON MYEON, GIMHAE-SI, GYEONGSANGNAM-DO, KOREA. Произведено в Южной Корее

Гарантийный талон

Контактная информация авторизованного сервис-центра:

Компания «Все Соки»

Адреса авторизованных сервисных центров в Москве и Санкт-Петербурге уточняйте на сайте vsoski.ru/remont по телефону 8-(800)-33-33-627 (звонок бесплатный) или по электронной почте remont@vsoski.com

Для ускорения гарантийного обслуживания направьте на электронную почту авторизованного сервис-центра письменное уведомление с подробным описанием дефекта устройства, приложенными фото или видео, отражающими суть проблемы. К письму приложите свои контактные данные, дату покупки, наименование компании-продавца и серийный № устройства.

Быстро и удобно оставить заявку на ремонт можно через форму на сайте:

vsoski.ru/remont

Модель: **Hurom HWC** _____

Дата продажи: _____

Серийный номер (serial no): _____

Фирма-продавец: _____

(печать или штамп продавца)

Гарантийное обслуживание осуществляется только при предъявлении заполненного гарантийного талона. Гарантийный талон будет являться недействительным в случае неполного или неверного заполнения, а также при отсутствии печати продавца и подписи покупателя!

С условиями гарантии ознакомлен _____

(подпись покупателя)



Установленный производителем срок службы данного изделия равен 3 (трем) годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу: vsoski.ru

nuom

Эксклюзивный представитель
торговой марки Nuom в России
компания «Все Соки»
www.VseSoki.ru | info@VseSoki.com

