

Профессиональный измельчитель Ganghan Grinding Dry Grind 2500

Инструкция по эксплуатации



Меры предосторожности

1. После распаковки коробки проверьте аппарат на наличие дефектов, а также комплектацию.
2. Если шнур питания поврежден, обратитесь к официальному дистрибьютору для замены.
3. Перед началом работы убедитесь, что рабочее напряжение аппарата совпадает с напряжением в сети электропитания. Источник питания должен быть заземлен.
4. Прибор не предназначен для использования детьми.
5. Не ставьте прибор у края стола или рабочей поверхности. Убедитесь, что поверхность ровная, чистая и сухая.
6. Соблюдайте меры предосторожности при извлечении ножей и измельченных продуктов из загрузочной емкости и во время очистки. Производите данные действия только с выключенным из сети устройством.
7. Количество измельчаемых продуктов не должно превышать $2/3$ загрузочной емкости. Запрещено заполнять загрузочную емкость на максимум, а также перегружать аппарат.
8. Если вы не используете устройство, отключайте его от сети. Избегайте попадания воды на прибор и не погружайте его в воду. Загрузочную емкость нельзя мыть в воде или другой жидкости.
9. Используйте только оригинальные аксессуары, поставляемые производителем.
10. Отключайте прибор от сети во время разборки и очистки.
11. Перед работой в целях предосторожности убедитесь, что крышка закрыта специальными фиксаторами.

Внимательно прочтите инструкцию перед использованием прибора и сохраните ее для дальнейшего использования!



Меры предосторожности

12. Для измельчения обычных продуктов требуется 30 секунд, для измельчения более твердых продуктов – около 60 секунд. Регулируйте время по мере необходимости.
13. Аппарат не может работать продолжительное время без перерыва. Каждый цикл работы не должен превышать 8 минут, чтобы предотвратить перегрузку аппарата. Дождитесь, пока аппарат полностью остынет, затем повторите цикл. Запрещено перегружать устройство.
14. Аппарат оснащен предохранителем от перегрева. В процессе работы, двигатель может остановиться из-за перегрева. Отключите аппарат от сети и дождитесь, пока он полностью остынет.
15. Запрещено запускать аппарат (кнопка «Вкл./Выкл.» или таймер), если крышка открыта. Крышку можно открывать только после отключения аппарата от сети.
16. Угольные щетки и ножи являются расходным материалом. Их следует менять после продолжительного использования.
17. Перед тем, как приступить к измельчению продуктов, убедитесь, что фиксирующие шурупы ножей в чаше надежно закреплены, и что ножи хорошо проворачиваются и не болтаются.
18. Не запускайте аппарат на холостом ходу.
19. Не используйте аппарат в помещениях с повышенной температурой.
20. Не используйте прибор вне помещения. Измельчитель подходит только для домашнего использования. Не используйте его в других целях, кроме измельчения продуктов.
21. Перед перемещением аппарата отключите его от сети.
22. Если вы заметили неисправность в работе аппарата, не продолжайте работу. Для ремонта аппарата обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Примечание:

**Влажные ингредиенты
следует высушить
перед измельчением.**


Только для сухих продуктов!



Запрещено измельчать влажные продукты!



Названия деталей

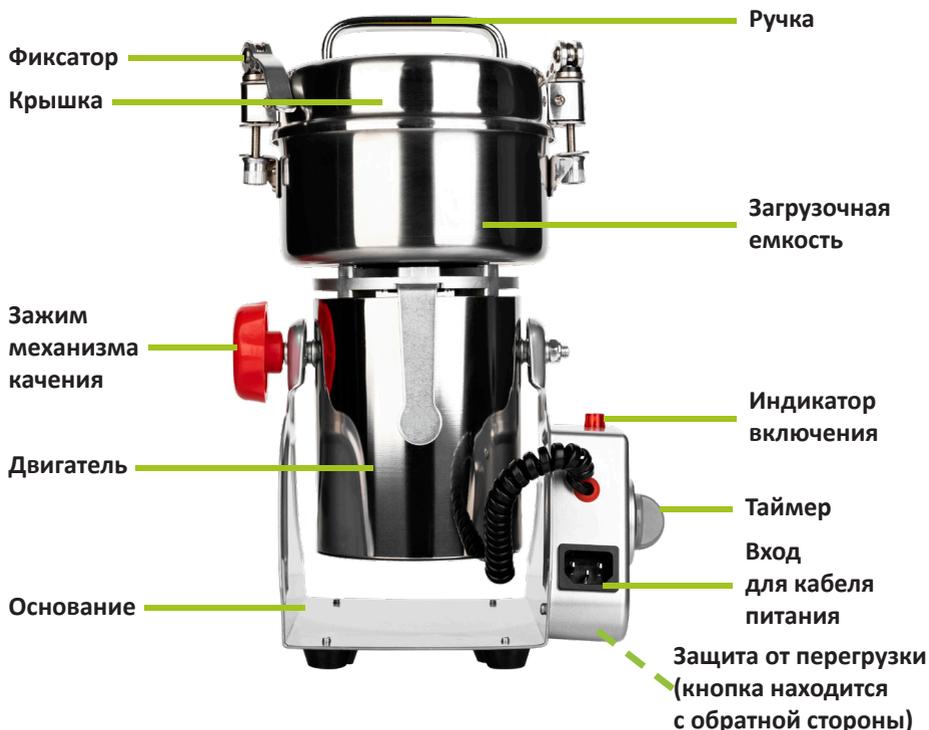

Как пользоваться аппаратом?

1. Убедитесь, что аппарат отключен от сети, затем ослабьте фиксаторы и откройте крышку, повернув ее против часовой стрелки.
2. Засыпьте сухие ингредиенты в загрузочную емкость, но не более чем на 2/3. Не перегружайте аппарат, учитывая максимально возможное количество для измельчения тех или иных продуктов.
3. Закройте крышку, повернув ее по часовой стрелке, и закрепите фиксаторы.
4. Вставьте вилку в розетку, нажмите на переключатель «Вкл./Выкл.» и установите время на таймере.
5. Когда звук измельчения становится более равномерным, это означает, что продукты полностью измельчились. Благодаря таймеру устройство отключится автоматически.
6. В целях безопасности, сначала отключите аппарат от сети, затем откройте крышку после того, как аппарат завершит работу. Высыпьте измельченный продукт и очистите емкость для измельчения с помощью щетки, которая входит в комплектацию.
7. Рекомендуется всегда очищать емкость перед началом и после использования.

Как открутить/закрутить ножи?

Снятие ножей

Используйте крестообразную отвертку. Вставьте ее в шуруп, чтобы зафиксировать ножи при их вращении во время откручивания. Затем возьмите комплектный шестигранный ключ и раскрутите ножи, вращая ключ против часовой стрелки.

Установка ножей

Используйте крестообразную отвертку. Вставьте ее в шуруп, чтобы зафиксировать ножи при их вращении во время закручивания. Затем возьмите комплектный шестигранный ключ и закрутите ножи, вращая ключ по часовой стрелке.

Как заменить угольную щетку?

С помощью отвертки поверните крышку угольной щетки против часовой стрелки. Замените угольную щетку на новую, прикрутите крышку угольной щетки обратно.

Как перезапустить предохранитель?

Когда из-за низкого напряжения или короткого замыкания срабатывает предохранитель, подождите 1-2 минуты и затем нажмите на предохранитель, чтобы возобновить работу аппарата.



Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Решение (обязательно отключите аппарат от сети перед следующими действиями)
<p>Аппарат не запускается после нажатия на кнопку включения.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Неисправность питания или электрической вилки. 2. Плохой контакт или поломка таймера. 3. Отсутствует контакт между угольной щеткой и поверхностью коммутатора или присутствует сильный износ щетки. 4. Выход из строя предохранителя. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Требуется ремонт розетки или замена электрической вилки. 2. Требуется ремонт переключателя или таймера. 3. Требуется регулировка пружины угольной щетки для отладки контакта или замена угольной щетки. 4. Требуется замена предохранителя.
<p>Мотор работает очень медленно с посторонними звуками или отсутствует передача вращения на ножи.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Короткое замыкание переключателя. 2. Ингредиенты сырые, произошло заклинивание ножей. 3. Короткое замыкание в двигателе. 4. Напряжение питания слишком низкое. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Требуется ремонт или замена переключателя. 2. Скорее отключите питание (для предотвращения выхода из строя двигателя) и устраните заклинивание ножей. 3. Отправьте аппарат в авторизованный сервисный центр. 4. Отрегулируйте напряжение питания.
<p>Двигатель перегрелся и аппарат перестал работать.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Продукты измельчались слишком долго. 2. Произошла перегрузка продуктами. 3. В двигатель попала влага. 4. Произошло смещение вала. 5. Упало напряжение питания. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Снизьте нагрузку и уменьшите время измельчения. 2. Снизьте нагрузку и уменьшите время измельчения. 3. Отправьте аппарат в авторизованный сервисный центр. 4. Отправьте аппарат в авторизованный сервисный центр. 5. Отрегулируйте напряжение питания.
<p>Круговой огонь или большие искры на поверхности коммутатора.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Короткое замыкание в двигателе или работа на холостом ходу. 2. Плохой контакт между угольной щеткой и коммутатором. 3. Поверхность коммутатора не гладкая. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отправьте аппарат в авторизованный сервисный центр. 2. Отрегулируйте давление пружины угольной щетки для улучшения контакта или замените угольную щетку. 3. Аккуратно очистите поверхность коммутатора.

Гарантийный талон

Контактная информация авторизованного сервис-центра:

Компания «Все Соки»

Адреса авторизованных сервисных центров в Москве и Санкт-Петербурге уточняйте на сайте vsesoki.ru/remont по телефону 8-(800)-33-33-627 (звонок бесплатный) или по электронной почте remont@vsesoki.com

СЕРВИС-ЦЕНТР ПРИНИМАЕТ ОБОРУДОВАНИЕ НА ДИАГНОСТИКУ
И РЕМОНТ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА САЙТЕ:
www.vsesoki.ru/remont

Для ускорения гарантийного обслуживания направьте заявку на диагностику и ремонт с подробным описанием дефекта устройства, приложенными фото или видео, отражающими суть проблемы. В письме укажите свои контактные данные, дату покупки, наименование продавца и серийный № устройства.

Модель: **Gangham Grinding Dry Grind DG-2500**

Серийный номер (Serial no): _____

Фирма-продавец: _____

Дата продажи: _____

(печать или штамп продавца)

Гарантийный талон будет являться недействительным в случае неполного или неверного заполнения, а также отсутствия печати продавца и подписи покупателя!

С условиями гарантии ознакомлен и согласен _____

(подпись покупателя)

Срок службы данного изделия равен 6 месяцам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Гарантийный срок – 6 месяцев.



Компания «Все Соки»

VseSoki.ru | info@VseSoki.com